

Tutorial *Biker sweatshirt*

Material-lista:

- Collegetyg
- Dragkedja eller tryckknappar
- Muddtyg
- Tråd

Längder för dragkedjor:

Storlek	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Cm	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	

Dessa dragkedjemått är ungefärliga, de går att anpassa lite efter behov.

Tygåtgång:

College beräknat på 150cm brett tyg

Mudd behövs av en bredd på ca 80cm (kantband ej inräknat)

Tänk på att du behöver räkna in eventuell krympmån och sömsmån när du köper tyg!

Storlek	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
College, cm	50	50	55	55	60	60	65	70	75	80	80	85	90	90	105	105	110	155	165	170
Mudd, cm	12	12	12	12	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	27	27

Arbetsordning/snabb genomgång: (med dragkedja)

1. Skär/Klipp ut alla delar
2. Sy en bit av midjemudden på höger framstycke
3. Sy fast dragkedjan på höger framstycke
4. Sy ihop axelsömmar
5. Sy fast -och ihop kragen/kedjeskyddet
6. Sy fast ärmar mot axlar
7. Sy ihop ärmar -och sidsömmar
8. Sy ihop -och fast muddar på ärmar
9. Sy ihop slutet av kedjeskyddet
10. Sy fast midjemudden
11. Sy fast kragen/kedjeskyddet bakom dragkedjan med en stickning
12. Sy fast dragkedjan på vänster framstycke
13. Sy en stickning på vänster sida dragkedja


1. Klipp ut alla delar. Pilen på mönsterdelarna visar trådriktning-
en/trådrak. Trådraken går normalt sett lodrätt på tyget. Ett tips är att
kontrollera att tyget stretchar på bredden, och inte höjden (ibland
stretchar det både och, det är ok), före du klipper ut, annars påverkas
rörelsevidden ofta drastiskt.



- 1x vänster framstycke
- 1x höger framstycke
- 1x baksida
- 1x krage/kedjeskydd
- 2x ärmar
- 1x midjemudd
- 2x ärm-muddar

Så här skär jag ut midjemudden

Mudden är rundstickad, så jag skär den med höjden jag behöver

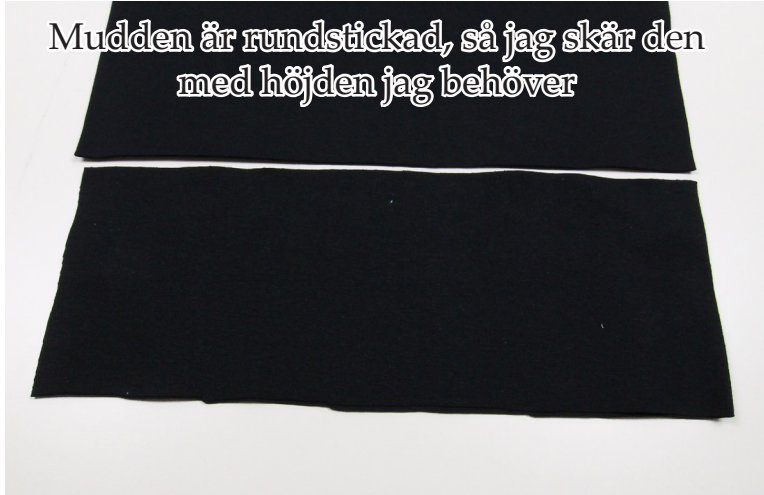

Skär av ena kanten



Viker ut mudden, placerar mönsterdelen över och skär hörnen i rätt vinkel



Viker den dubbel



2. Lägg midjemudden räta mot räta, mot höger framstycke, men ej dubbelvikt, och sy fast den i nederkant endast ca 2-3cm.



3. Lägg dragkedjan räta mot räta, mot höger framstycke, nåla och sy fast den med en raksöm. Använd din pressarfot för dragkedja. Nåla gärna tätt då det underlättar sömnaden, stretchigt tyg vill gärna ofta töjas under sömnaden annars, vilket medför veck eller att framstycket är längre än dragkedjan mot slutet. Vissa föredrar att limma med textillim eller vattenlösligt papperslim, men detta gör inte jag. Lätta på pressarfotstrycket (om möjligt) under sömnaden av dragkedjan. (om du bandkantar/knappar, se sidan om Bandkantning/knappning)



4. Sy ihop axelsömmar, vänd först dragkedjan åt "rätt" håll, och lägg räta mot räta. Här är det VIKTIGT att höger axelsöm inte passar ihop, det ska lämnas lite sömsmån på bakstyckets del, längst in mot halsen. Se bilder. Nu kan det ibland förekomma att du får överflödigt med tyg på framstycket, utmed ärmhålet. Detta kan bero på din dragkedjas bredd m.m, detta kan du justera genom att klippa bort det överflödiga.



Förtydligande:



5. Vik kragen dubbel, avigsida mot avigsida. Nåla fast kragen, räta mot räta, mot halsöppningen.

Sy. När du kommer till sömsmånen som du lämnade i tidigare momentet (4.) så fortsätter du att sy ihop kragen hela vägen ut.



just detta moment kan vara lite svårt, viktigast är att inte råka sy något i kedjans band. men händer det kan du bara sprätta några stygn. Är du osäker kan du sy här med din hushållsmaskin, för att få mer kontroll över stygnen.

sy ihop kragen hela vägen ut



nu bör det se ut ungefär så här



6. Sy fast ärmarna.




7. Sy ihop ärmar -och sidsömmar



8. Sy ihop ärm-muddarna och sy fast dem i ärmen.

9. Sy ihop kedjeskyddet längst ner, räta mot räta.

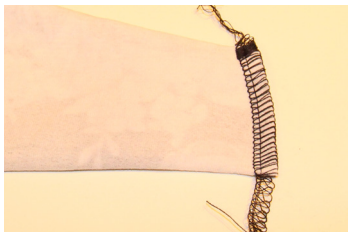

10. Vik över mudden på höger sida av dragkedjan, likt bilden, lika på båda sidor, och nåla fast.



Nåla fast resten av midjemudden, jämnt fördelat.





Börja på vänster sida, och vik bort
någon cm i början



Klipp ett litet jack, för att kunna
börja sy mitt i utan att skapa ett veck




Så här kommer det se ut då.
Detta görs för att kunna vika mudden
över dragkedjan, lika som vi gjort på
höger sida.

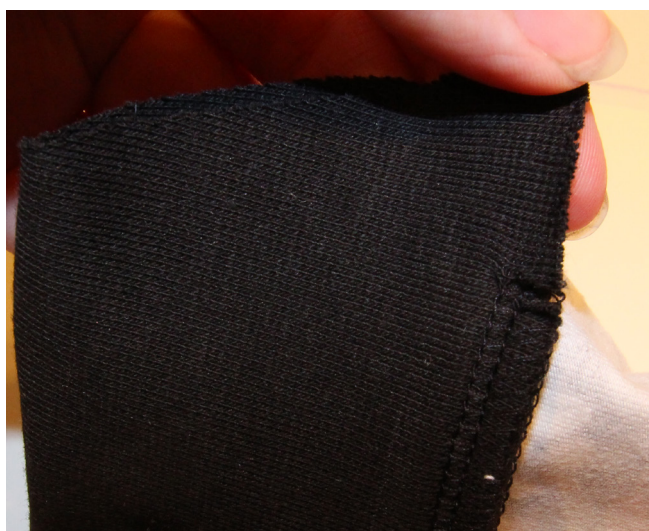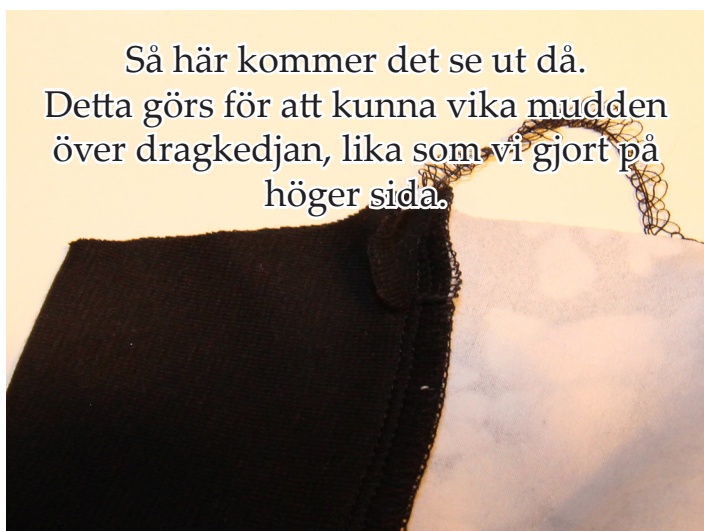

Fortsätt sy fast hela midjemudden, när du kommer till slutet (höger
sida) så avslutar du sömmen precis före dragkedjan



11. Lägg nu ihop kedjeskyddets (resten av kragen som syddes ihop) sömsmån med sömsmånen bakom dragkedjan. Passa ihop dem och nåla. Jag nålar från rätsidan och syr en stickning från rätsidan direkt, men om du är lite osäker på att delarna inte kommer hålla ihop under sömnaden, så kan du sy ihop sömsmånen från avigsidan först. Jag börjar att sy längst in i hörnet och vågrätt utåt (se bild) för att fästa sömsmånen, sedan lyfter jag pressarfoten med nålen nere i tyget, och vänder 90 grader, och fortsätter sy nedåt.

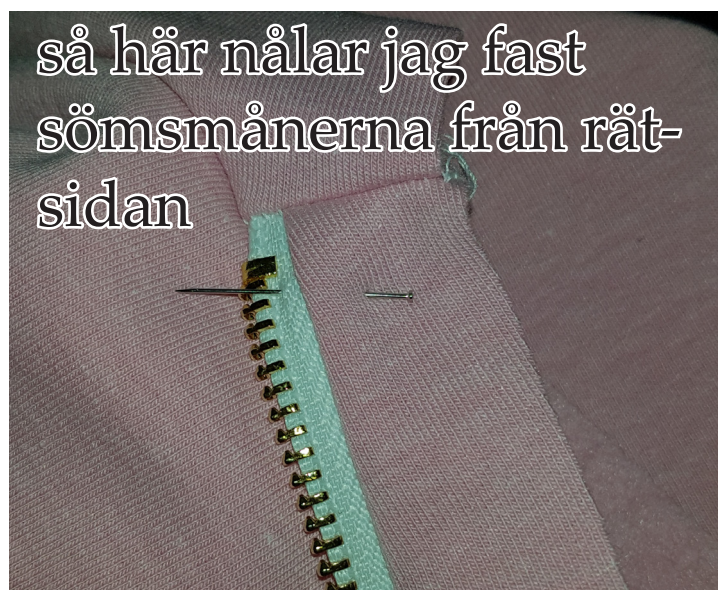

Alldeles i toppen vid övergången får man dra bak sömsmånen lite smidigt, det går inte att få den exakt ihop med andra sömsmånen direkt, då blir det dragningar.



Jag startar så här



Syr i sömmen



vänder 90 gra-
der & fortsät-
ter sy nedåt



nu ser det ut så här
hela vägen ner

...Och så här



12. Nu ska vänster sida av dragkedjan sys fast på vänster framstycke. Jag viker in toppen av bandet som på bilden.




vik ner och nåla



och sy med raksöm

13. Vänd rätt dragkedjan och sy ner sömsmänen med en stickning från rätsidan.

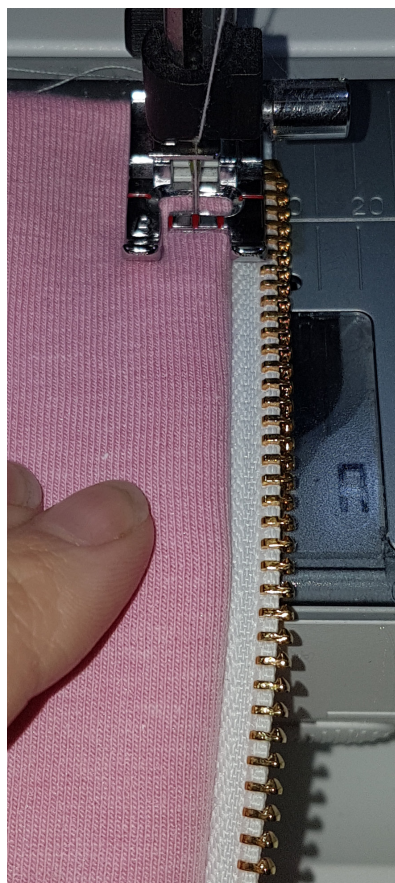

Jag klipper bort lite överflöd på baksidan av dragkedjan för att snygga till.





Pressa gärna plagget med ditt strykjärn för en professionell finish.
Klart!



MW crafts



MW patterns - Sew and tell (Gå med i MW crafts facebook-grupp för inspiration och sömnadshjälp!)
MWcrafts

Kantband/knappning

(2) Istället för att sy på dragkedjan på höger framstycke, så syr du fast ett kantband hela vägen.



(5) Här syr du, likt dragkedjan, fast kantbandet på sömsmånen av krage/skydd - delen. Tänk på att sy långt in på kantbandet för att få plats med knapparna, detta blir beroende på din bredd av kantband. Jag kunde sy i innersta sömmen på kantbandet.

(6) Bandkanta vänster sida, vik ner kantbandet på baksidan högst upp och sy fast det med raksöm ganska nära kanten. När du är klar med alla moment kan du sätta knapparna. en bra tum-regel brukar vara ca 5 cm mellan varje knapp.



Jag mäter och markerar ut var knapparna ska sitta

Ärmlös

Väljer du att sy den ärmlösa modellen, så hoppar du bara över ärmarna, och bandkantar runt före du syr ihop sidsömmen!