



Rock rose

Paper bag pants and shorts

Tygåtgång, ca (beräknat på 150cm brett tyg):	
Storlek:	56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
shorts, cm:	17 18 19 20 21 29 31 33 35 37 39 41 43 44 45 47 49 52 54 55
byxor, cm:	22 27 42 47 52 57 62 67 72 76 82 86 92 96 100 103 105 108 110 112
Benmudd:	
Storlek:	56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
cm:	10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14

Tyg rekommendation: Jersey med minst 5% stretch

Använd overlock eller tre stegs zick-sack, för kantband använd täcksöm eller tvillingsöm

Cirka längd resårband (bredd 2cm):

56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 53 54 55 56 57 59 60 62 64**TIPS!**


För bästa passform rekommenderar jag att mäta barnets midje-omkrets och ta det måttet minus ca 3 cm i mindre storlekar och uppåt 6cm i större storlekar (beroende på elasticiteten i resåren du använder).

Enklast är att dra bandet runt barnets midja, och dra åt lagom hårt, så får du allra bäst passform!

Bandkantar du fickorna "manuellt"? Använd mudd med en bredd på ca 4 cm och....

Storlek: 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
längd,cm: 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11

- Välj modell.
Använd lager funktionen för att välja att skriva ut med eller utan sömsmån. 7mm sömsmån, 2cm fall.

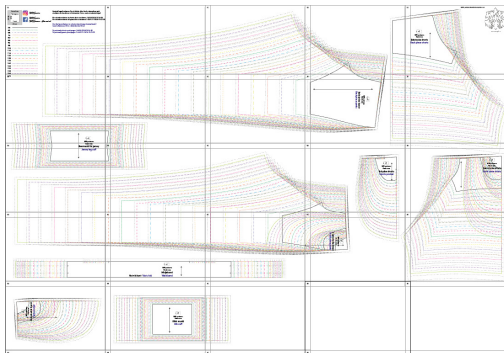


- Placera rätsidan av fickpåsarna mot framstyckets avigsida.
Passa markeringar.
Sy fast fickan med en täcksöm, längs med linjen.
Här kan det vara praktiskt att först limma fast kanterna på fickan med vattenlösligt textillim före man syr, för att fickan ska ligga kvar på plats medans man syr.



Klipp ut alla delar, märk ut alla passmärken med nålar eller penna.
Om du vill sy fickor, klipp ut ficköppningen på framstyckena.

- 2x Framstycken (klippes spegelvända)
- 2x Bakstycken (klippes spegelvända)
- 1x Midjeband (klippes mot vikt tygkant)
- 2x Fickor (klippes spegelvända, 4x för dold fickpåse)
- x2 benmuddar, om du ska sy byxor

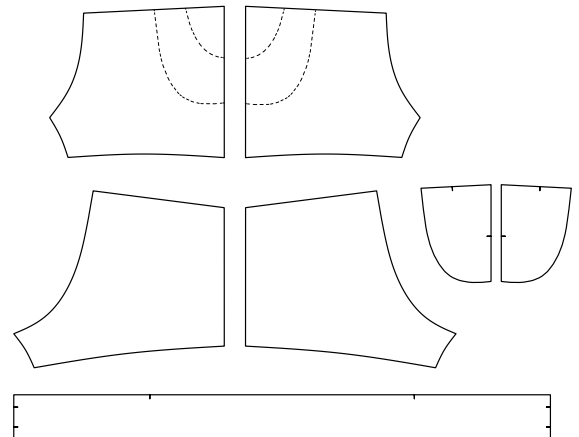

- 3 Sy fast kantbanden på ficköppningen.



- 4 Sy ihop grensömmarna, framsidans räta mot räta och baksidans räta mot räta.



- 5 Sy ihop sidsömmar samt sömmen på insida ben.



6

Sy ihop midjebandets kortsidor.
Vik midjebandet på mitten och pressa.



7

Sy ihop resårbandet till en ring.




7

Placera resårbandet inuti midjebandet enligt mönstermarkeringarna, fördela resåren jämnt inuti bandet och nåla.

TIPS!

Du kan dela in banden i fjärdedelar och markera dem, för att lättare kunna fördela resårbandet jämnt.

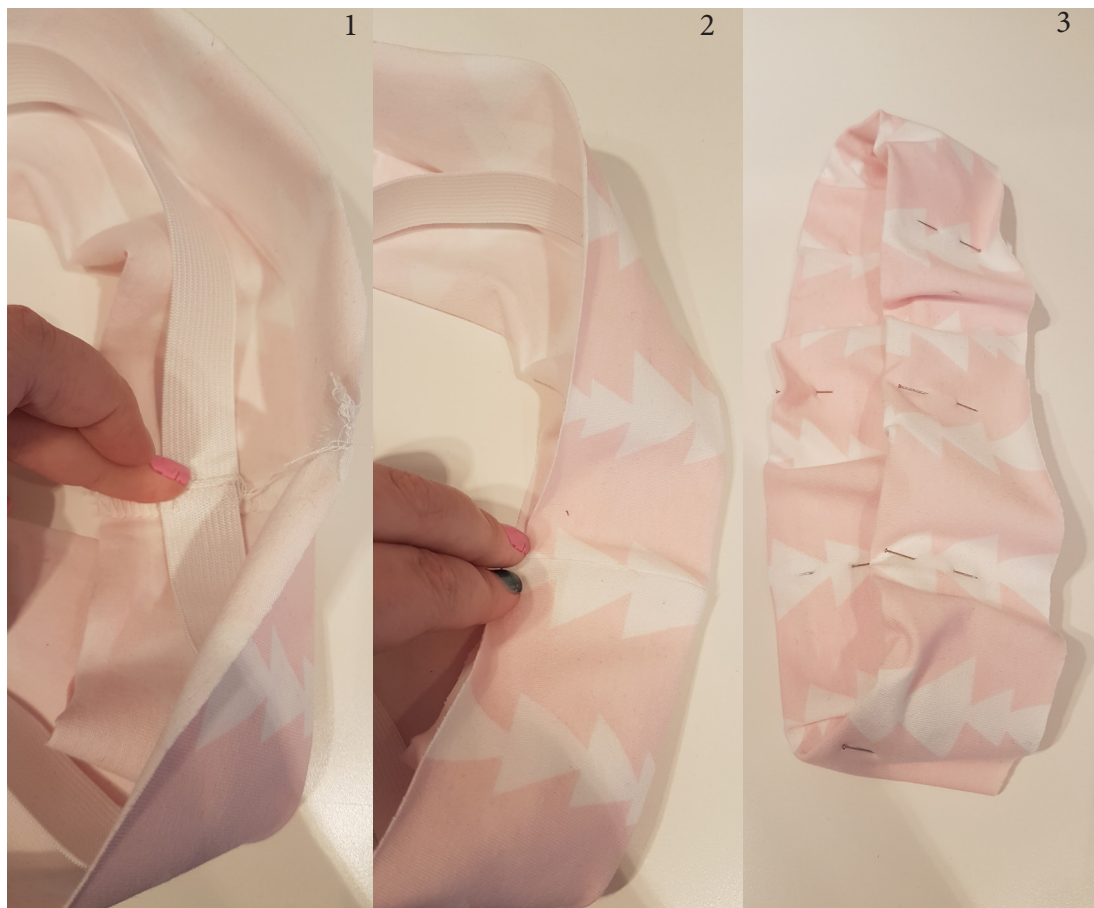

8

Sträck resåren medans du syr runtom resåren. Jag använde en stretchig raksöm på min covermaskin, på vanlig maskin rekommenderar jag t ex en liten sick-sack söm.

Föredrar du att sy en kanal som du sedan trär i resårbandet i så fungerar det med, **se sida 6!**



Nu ser det ut så här.



9

Placera midjebandet över shortsens, rätta mot rätta, och sy ihop.



10

Vik in sömsmånen på shortsens och sy fällen.



11

Färdigt!

Jag gjorde även en rosett av ett band som jag sydde fast för hand :)




Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #

Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!


Alternativ 2: sy en kanal för resåren (rekommenderat för nybörjare)



Vik midjebandet på hälften

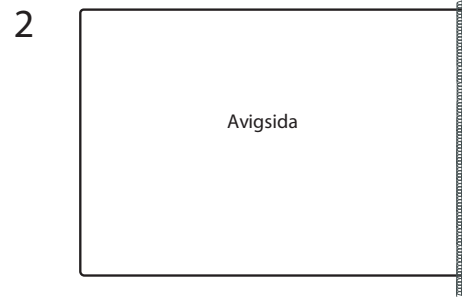

Sy ihop kortsidorna

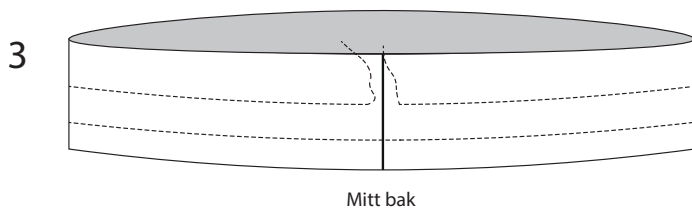

Vik bandet dubbelt.

Sy en kanal med elastisk söm, lämna en liten öppning mitt bak för att kunna trä i resåren.


4. Trä i resåren och sy ihop den

5. Sy ihop öppningen

Alternativ 3: midjeband med bred resår

12

Sy kortsidan på midjebandet och placera sedan en nål för att markera mitt fram.

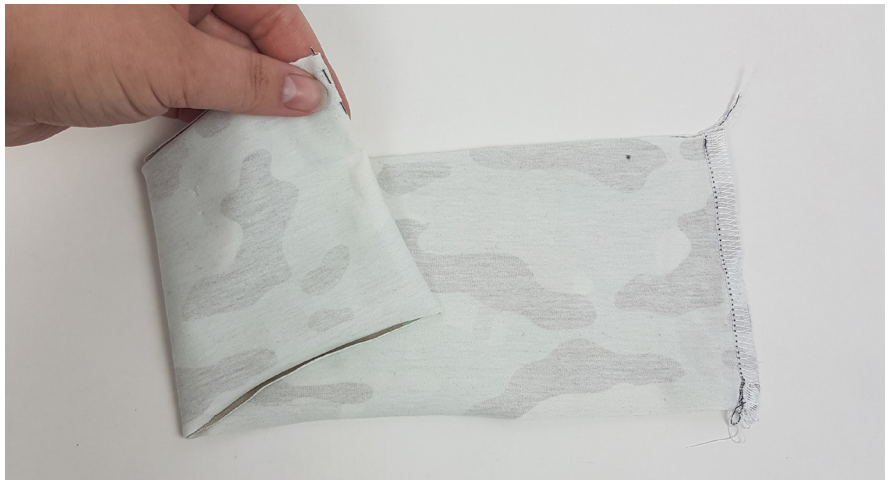

13

Vik bandet på hälften, avig mot avig.



14

Markera med penna var du ska placera dina öljetter.



©MW patterns Marika Kvarnström 2018

15

Vik upp bandet mitt fram och limma fast små bitar av vävt tyg eller mellanlägg på avigsidan av var du kommer placera öljetterna.

(Följ tillverkarens instruktioner om hur du sätter fast just deras öljetter)



Limstift och små bitar av vävt tyg (poplin)



16

Sätt fast dina öljetter (jag använde storlek 5mm)



17

Gör lika som steg 7 visar, förutom att nu placerar du resårbandet så långt in du kan, och får endast kvar en sömsmån av tyget.



18

Dra i resårbandet medans du syr, så det matchar tygets längd.

Jag använde en elastisk raksöm på min covermaskin, om du använder en vanlig maskin kan du använda en stretchig söm, till exempel en liten sick-sack.

Var försiktig så du inte stöter i öljetterna medans du syr.



19

Sy två sömmar runt om hela.


Följ steg 9 härifrån!



Vad är smock resår (eller gallerresår)?

Ett alternativ till smocktråd.
Du sträcker ut den medans du syr, och syr mellan dom elastiska trådarna.
Enkelt! :)

Notera att elasticiteten i detta är högre än resårbanden som använts i tidigare alternativ. Jag har tagit bort ett par cm från det måttet när jag klippte till smock resåren.

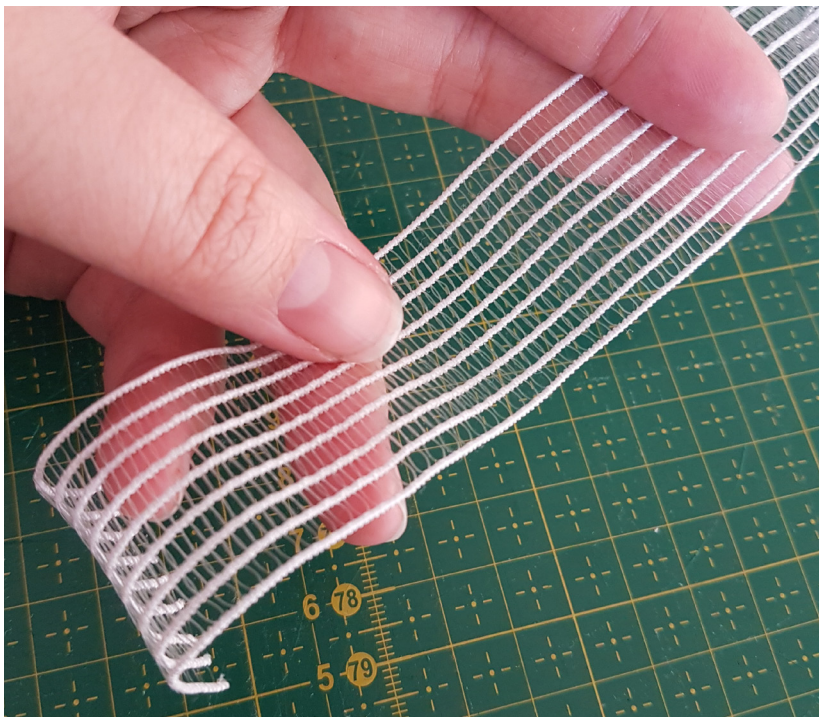

20

Börja med att sy rsåren och midjebandet till cirklar.
Vik midjebandet på mitten, avig mot avig.

Dela in banden i fjärdedelar och nåla vid markeringarna för att fördela resåren jämnt över tyget.

Placera sedan resåren över midjebandets avigsida.



Fördela jämnt.



21

Sy mitt emellan dom elastiska trådarna samtidigt som du drar i resåren så den matchar tygets längd. Jag använde en elastisk söm på min covermaskin, om du använder en vanlig maskin kan du använda en stretch-söm, till exempel en liten sick-sack.

Jag stannade inte av för varje varv jag sytt, utan hoppade bara över till nästa sida när jag kommit runt ett varv, för att slippa fästa massor av lösa trådar :)



22

Färdigt!

Följ steg 9 härifrån! :)



Du syr byxorna på samma sätt som shortsens. Enda skillnaden är benmuddarna.

23

Vik benmudden från vänster till höger och sy kanten. Vik upp mudden till hälften så att avigsidorna ligger mot varandra.

Dela in mudden i fjärdedelar, placera den över benet och sy fast.



- 24 Klipp ut fyra spegelvända fickpåsar.



- 25 Placera fickpåsen med utklippt öppning räta mot räta mot framstyckena. Sy den kurvade linjen.

(Jag adderade inte sömsmån till den kurvade linjen)



- 26 Vik över fickorna till avigsidan. Pressa för en platt och snygg finish.



27

Placera dom andra fickdelarna ovanpå, räta mot räta.



28

Sy den kurvade linjen.



Nåla för att hålla dem på plats.

Följ steg 4 härifrån!



Färdiga byxor!



Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #

Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!